



1 PREPARAZIONE

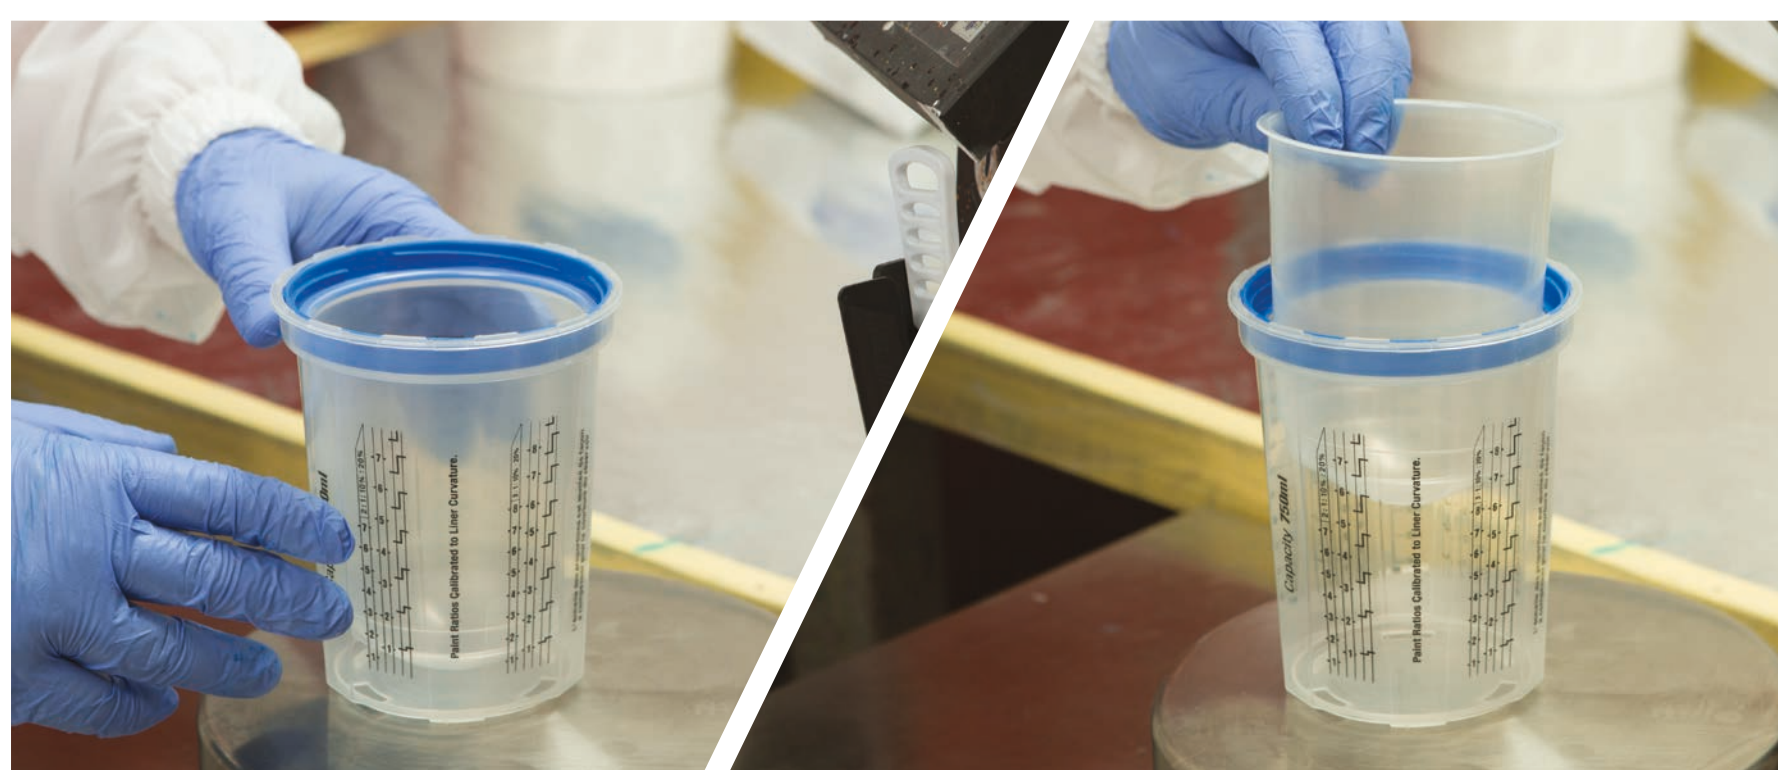

- Fissare la ghiera sulla tazza rigida.
- Posizionare il liner all'interno della ghiera.

2 MISCELAZIONE

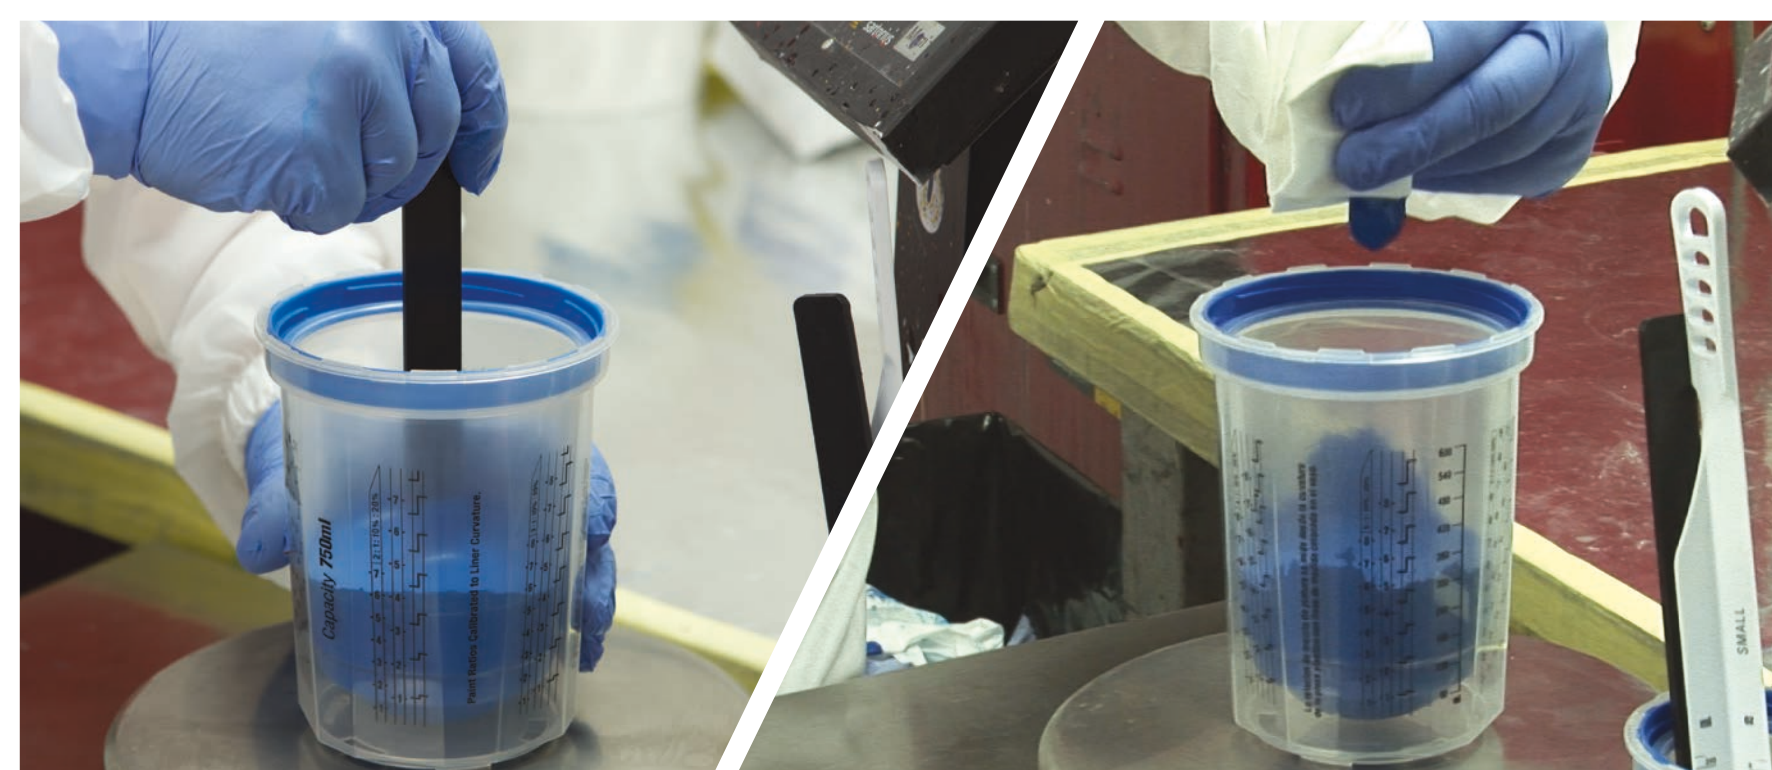

- Versare la vernice all'interno del liner e miscelare con l'asta di miscelazione
- Rimuovere l'asta di miscelazione. Non togliere la vernice in eccesso strofinando sulla ghiera.

3 ASSEMBLAGGIO



- Mettere il coperchio sulla parte superiore della tazza rigida e ruotare:
1. Due volte a Sinistra - sentire il **CLICK** 2. Una volta a destra
- Abbassare le due clip di sicurezza, il sistema è ora sigillato.

4 ATTACCO



- Ruotare la tazza a testa in giù e innestarla nell'adattatore, che con l'attuatore al suo interno romperà la membrana presente all'interno della tazza*.
- Agganciare le clip di sicurezza sull'adattatore dell'aerografo.

5 VERNICIATURA




- Per una maggior facilità di utilizzo dei kit da 250 ml e 750 ml, rimuovere la tazza prima di agire.
- Adesso sei pronto per verniciare.

6 STOCCAGGIO



- Riposizionare il liner all'interno della tazza rigida e fissare le clip.
- Premere il grilletto della pistola per svuotare il residuo di vernice all'interno di essa.
- Sganciare la pistola e applicare il tappo per sigillare la tazza.

* Per la lista completa di adattatori rivolgersi a qualsiasi distributore Norton.

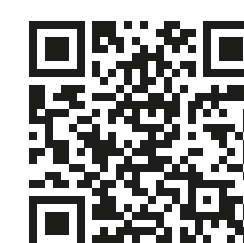

LINK
AL VIDEO

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A.
VIA PER CESANO BOSCONI 4
20094 CORSICO (MILANO)

TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 45 100 278

www.nortonabrasives.com