



1 FÖRBEREDA

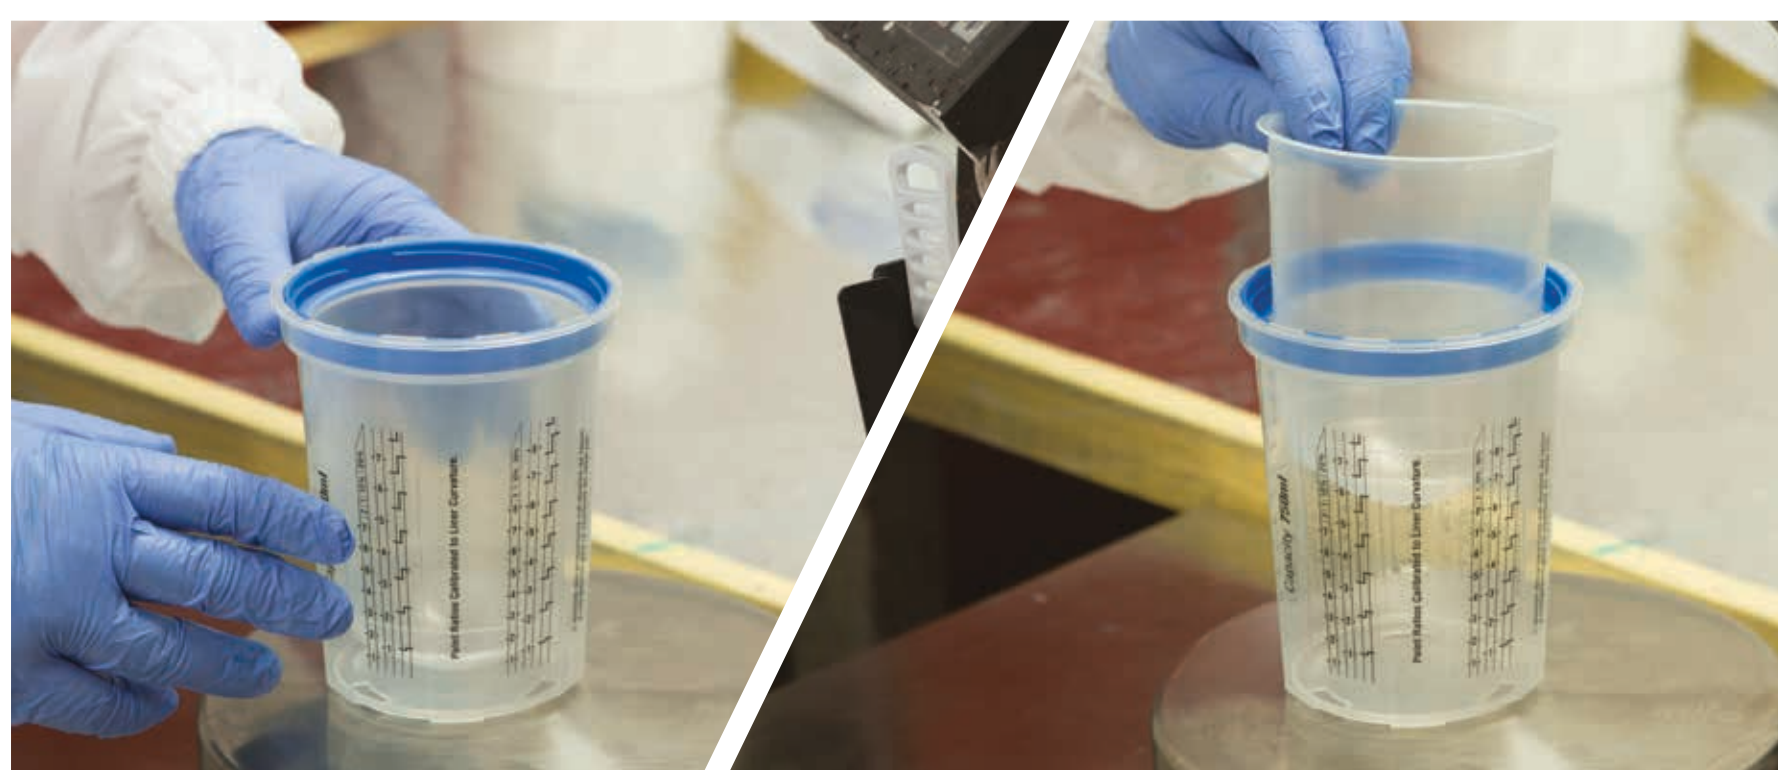

- Placera ringen på den hårda behållaren
- Placera insatsen i ringen

2 BLANDA

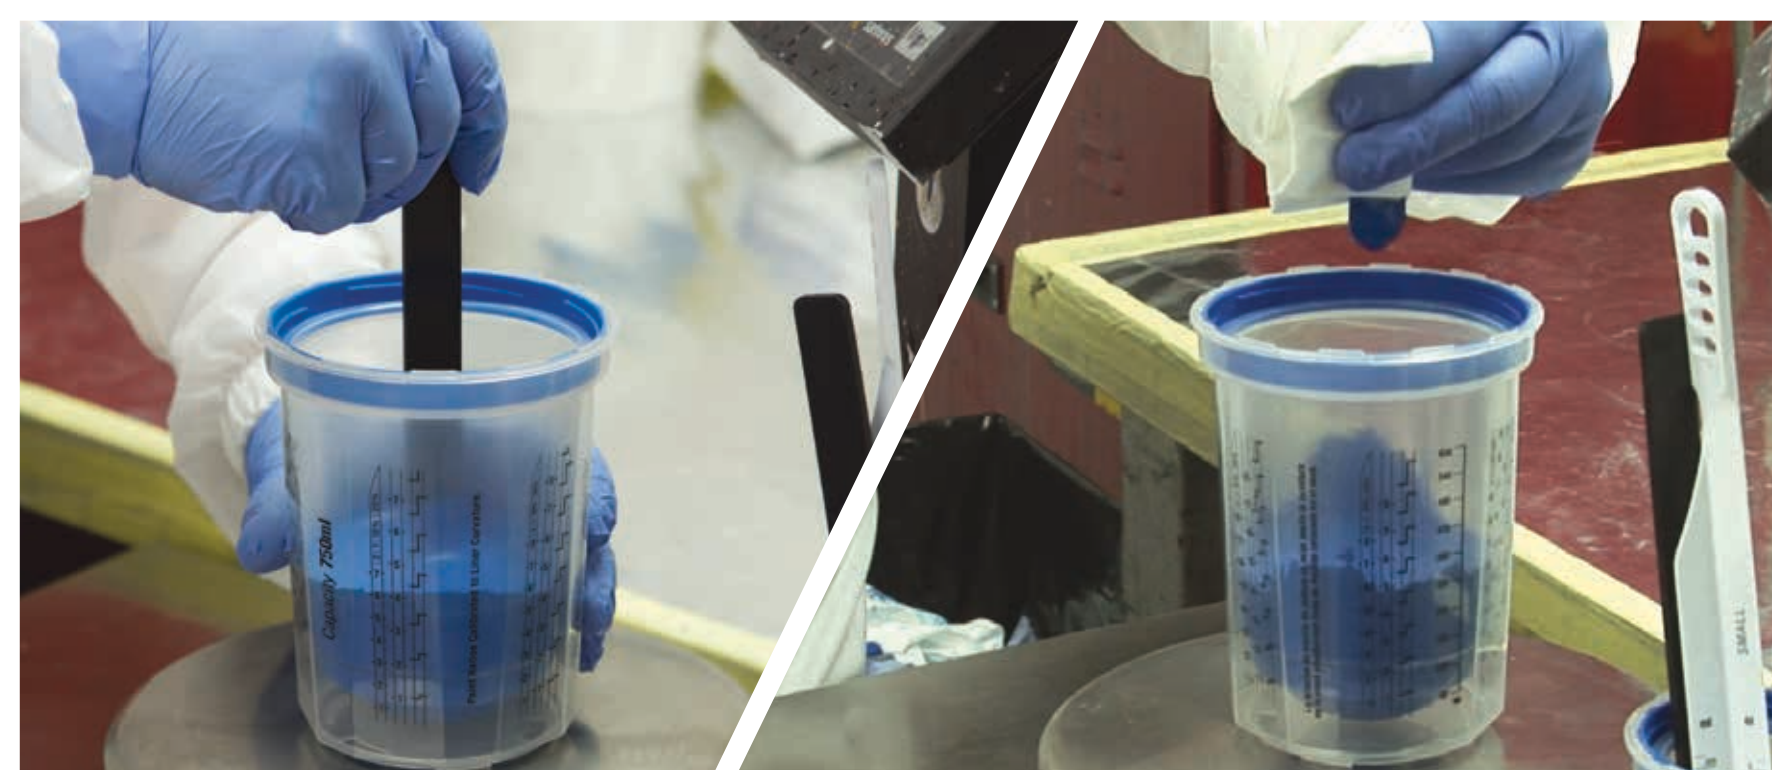

- Häll i lacken och blanda med spatel
- Lyft upp blandningsspateln lodrätt (stryk inte av den mot ringen)

3 MONTERA BEHÅLLARE



- Placera locket på den hårda behållaren och rotera 2 gånger:
1. Först moturs tills två **klick** hörs 2. Sedan medurs tills det tar stopp
- Fäll ner de två säkerhetsbyglarna

4 MONTERA SPRUTPISTOL



- Vänd behållaren uppochner och montera den på sprutpistolen så att membranet punkteras med sprayhuvudet*
- Spänn fast låsanordningarna på sprutpistolen

5 LACKERA




- För enklare lackering med 250 ml och 750 ml behållare, ta bort ytterbehållaren innan lackering
- Klart att börja lackera

6 LAGRA



- Sätt tillbaka insatsen i den hårda ytterbehållaren och fäst med säkerhetsbyglarna
- Töm sprutpistolen på kvarvarande lack
- Montera bort sprutpistolen från behållaren och sätt i lagringspluggen

* Kontakta Norton för uppgift om samtliga adaptrar.

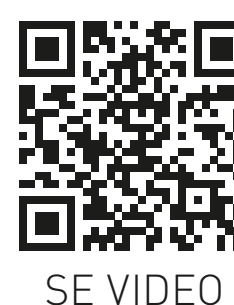

SE VIDEO

Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495
191 24 Sollentuna

Kundservice

Telefon: 08-580 881 85

Telefax: 08-580 881 30

E-post: order.se@saint-gobain.com

Telefon: 08-580 881 00

Telefax: 08-580 881 01

E-post: sga.se@saint-gobain.com

www.nortonabrasives.com