

TIEMPO DE REPARACIÓN: **15 MINUTOS** (NO INCLUYE MONTAJE/ENSAMBLAJE)


PROCESO DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FAROS

PASO 1: LIJADO



PASO 2: PULIDO



LIJAR CON
NORTON PRO
A275 P500




LIJAR CON
NORTON PRO
A275 P800

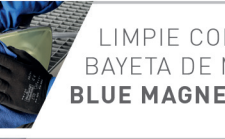


LIMPIE CON LA
BAYETA DE MICROFIBRAS
BLUE MAGNET



LIJAR EN HÚMEDO
CON LOS DISCOS
NORTON ICE P1500



LIJAR EN HÚMEDO
CON LOS DISCOS
NORTON ICE P3000



LIMPIE LA SUPERFICIE CON
LA BAYETA DE MICROFIBRAS
BLUE MAGNET



PULIR CON **LIQUID ICE**
STEP 1 Y CON LA BOINA
DE ESPUMA AZUL



LIMPIE LA SUPERFICIE CON
LA BAYETA DE MICROFIBRAS
BLUE MAGNET



PULIR CON **LIQUID ICE**
STEP 2 Y CON LA BOINA
DE ESPUMA NEGRA



LIMPIE LA SUPERFICIE CON
LA BAYETA DE MICROFIBRAS
BLUE MAGNET



PULVERIZAR CON EL
PROTECTOR **LIQUID ICE**
DETAILER SPRAY



LIMPIE LA SUPERFICIE CON
LA BAYETA DE MICROFIBRAS
BLUE MAGNET



www.nortonabrasivos.com/es-es

Saint-Gobain Abrasivos, S.A.
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España

